AGILITY NAKED 50 E4 WIRING DIAGRAM

KYMCO

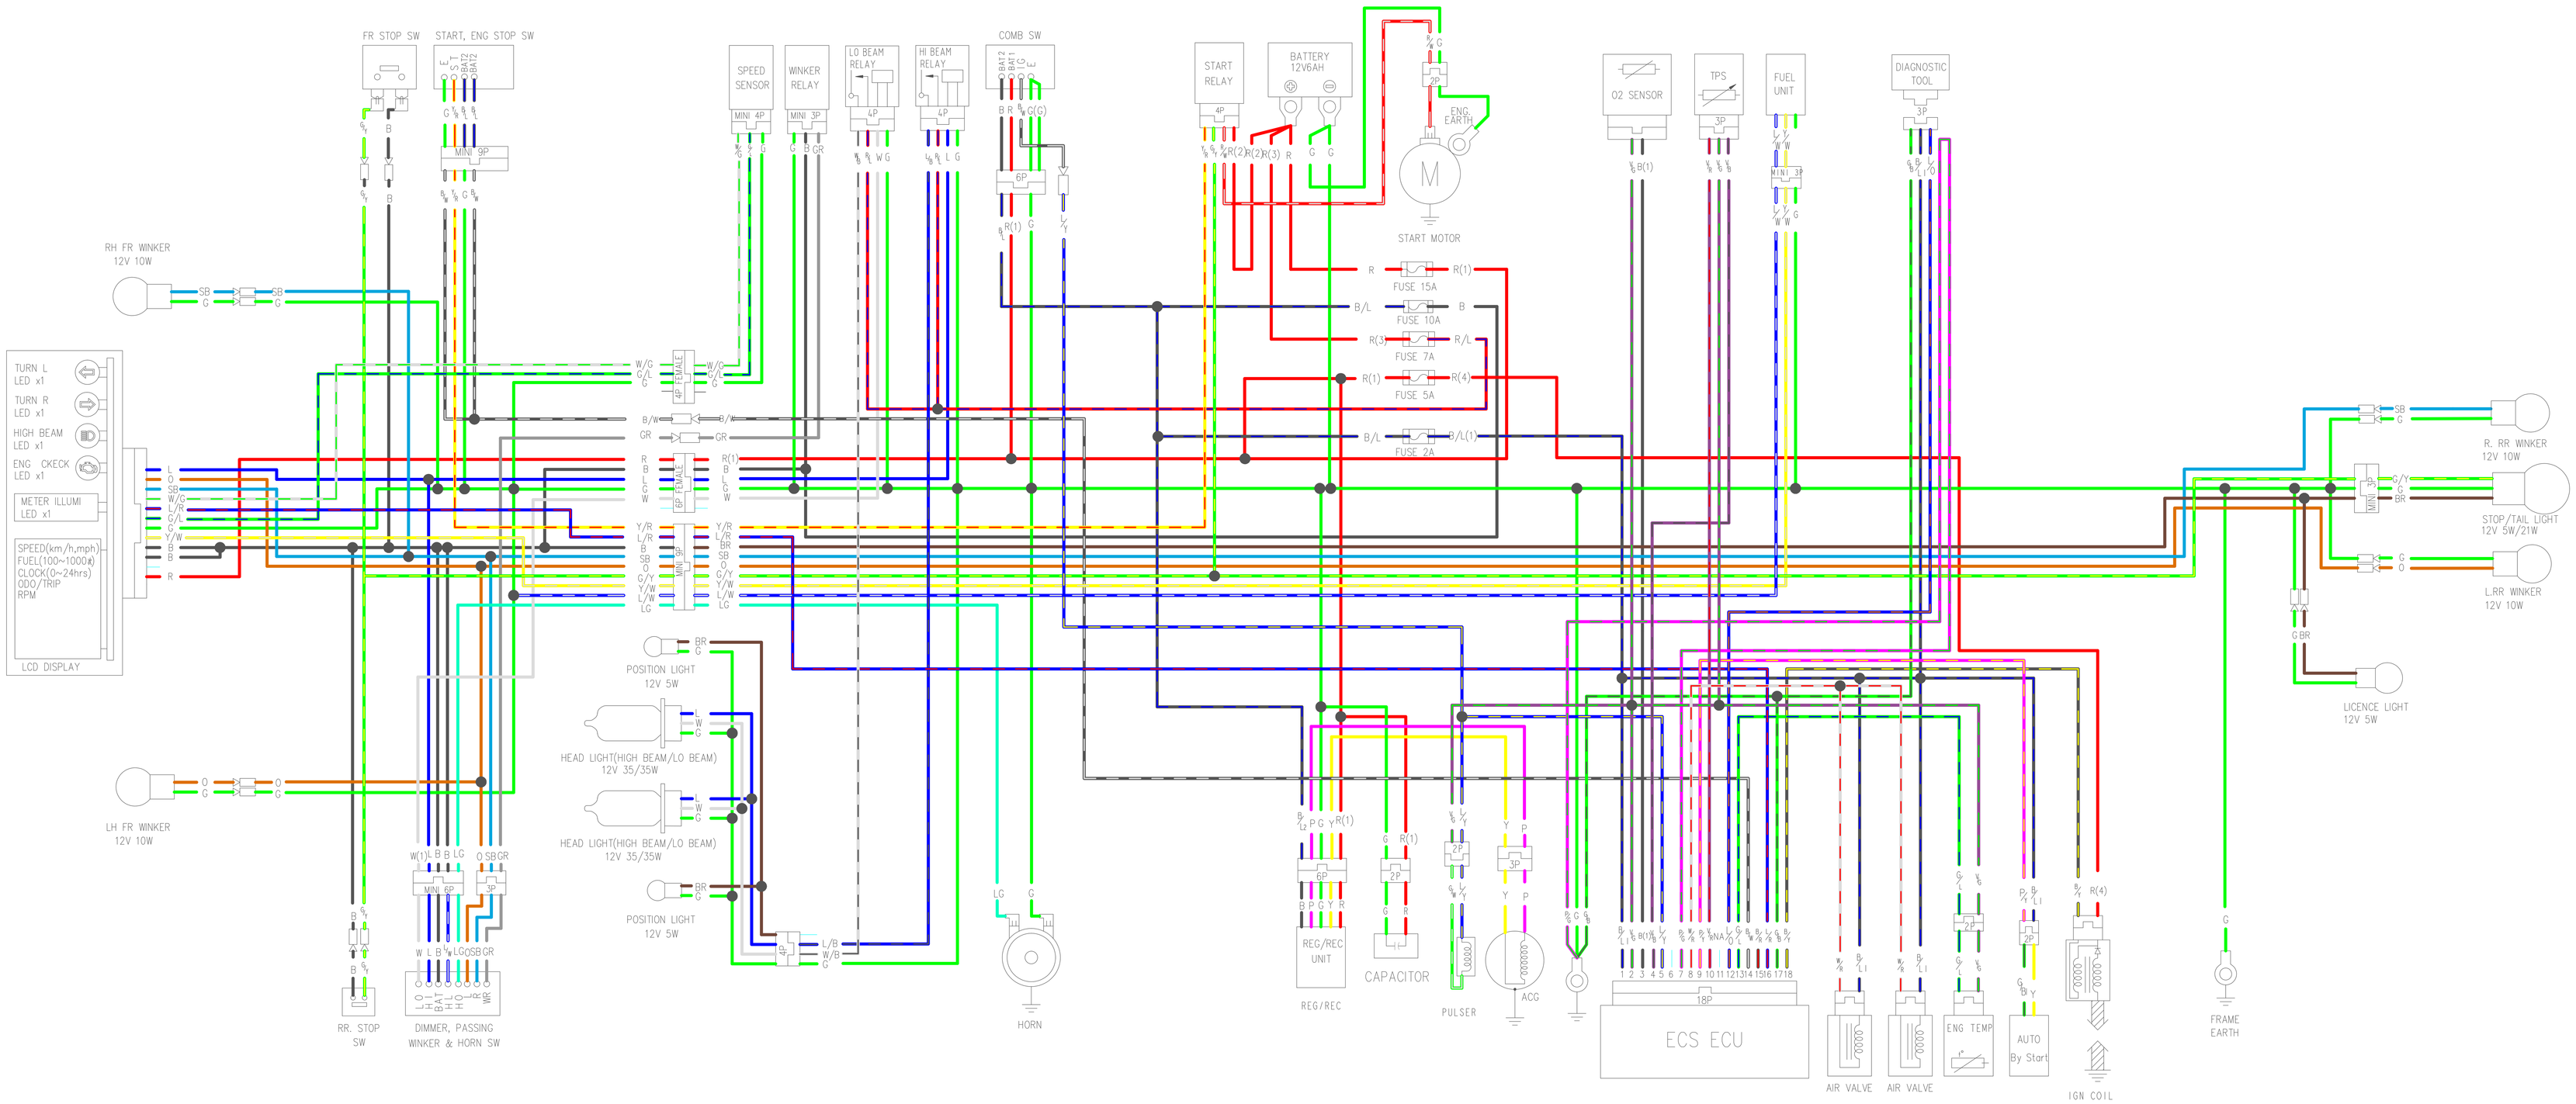

KILL SW		
	BAT2	BAT2
OFF		
RUN	○	○
COLOR	B/L	B/L

START SW		
	ST	E
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	G

PASSING SW		
	HI	BAT
PASS	○	○
COLOR	L	B

HORN SW		
	HO	BAT
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	LG	B

COMB SW				
	BAT1	IG	E	BAT2
LOCK		○	○	
OFF		○	○	
ON	○			○
COLOR	R	B/W	G	B

WINKER SW			
	R	L	WR
L		○	○
N			
R	○		○
COLOR	SB	O	GR

DIMMER SW			
	HL	HI	LO
LO	○		○
N	○	○	○
HI	○	○	
COLOR	B	L	W

PIN	COLOR	Pin Function	功 能	PIN	COLOR	Pin Function	功 能
1	B/L(1)	Vbat	ECU電源	10	V/R	+5V ECU Out	ECU +5V輸出
2	V/G	Signal Gnd	信號接地	11	–	Not Available	無用(空腳)
3	B(1)	O2 SENSOR	含氧感知器信號	12	L/O	K-Line	故障診斷線路
4	V/B	TPS In	TPS輸入	13	G/L	NTC Eng In	Eng溫度信號輸入
5	L/Y	CRANKSHAFT POSITION SENSOR	曲軸位置信號	14	B/W	Eng Off(KILL SW用)	熄火開關(負輸發)
6	R/GR	SP SENSOR	速度感測信號	15	B/R	RPM Singal Out	RPM信號輸出
7	P/G	MAP SW(nomal close)	點火MAP切換開關	16	L/R	MIL(Malfunction Indicator Lamp)	故障指示燈(負輸發)
8	W/R	PWM Air Out	PWM補氣輸出	17	G/B	Power GND	電源接地
9	P/Y	Auto By Start	自動啟動門	18	B/Y	IGN Out	點火信號輸出